取扱説明書 (ダウンライト)

10cm以上 • • • • •

.断熱材

.

//////

MD20082

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明 書をよくお読みの上、正しくお使いください。


施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されてい ます。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

企警告

- ●この器具は一般屋内用天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでくだ さい。**感電・火災・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、 **火災・感電・落下の原因**となります。



●断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。器具の加熱により、火災の原因となります。

小注 意

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。火災や **落下の原因**となります。
- ●スプリンクラーなどの防火設備に器具や電球の熱が影響しないように施工してください。防火設備の誤作動などの 原因となります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

- 1.取付け前の確認。
 - ●器具重量や電球の交換など器具の保守・点検の 際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強 度を確保してください。
- 2. 天井に埋込み穴(φ 75 mm)をあける。
- 3. 電源線を端子台に接続する。
 - ●右図参照
- 4. 本体を取付ける。
 - ●右図参照
- 5. 本体より化粧枠を外す。
 - ●裏面化粧枠の脱着参照
- 6. 付属の電球または、本体に表示してある電球を確 実に取付ける。
 - ●裏面電球交換参照




ゲージに合わせて剥ぎ取り、確 実に差し込む ●差し込みが不十分な場合接触 不良により、火災の原因となり

●外す時は、解除レバーをドラ イバーで矢印の方向に押して下

Cuφ1.6 φ2.0専用

さい。

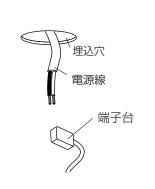


10cm以上

20cm以上₁

断熱材·

·····

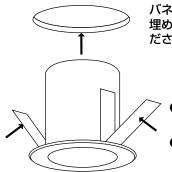

バネを本体側に押しながら 埋め込み穴に差し込んでく ださい。

> ●取付け可能な板厚は 5~ 15mm です。

●ロックウールなどの軟らかい天井 には取付けないでください。

安全にご使用いただくために


♠ 警告

- ●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球 (ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

企注 意

- ●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
- ●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■化粧枠の脱着

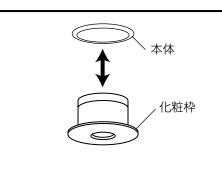

取り外し

●本体から化粧枠を真直ぐに引き下げる。

取付け

●化粧枠を真直ぐ押し入れ、本体のバネ に確実に取付ける。

■電球(ランプ)交換



- ※かならず電源を切ってから行なってください。
 - ●ランプの交換は、電源を切り器 具の温度が下がってから行って ください。点灯中や消灯直後 は、**やけどや感電の原因となる** ことがあります。
 - ●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となることがあります。

■器具の保守・点検

- ●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を行うようにお願いします。
- ●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で 仕上げてください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。



- お客様相談窓口 -

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123

名古屋 052-252-9556 福岡 092-431-7824